
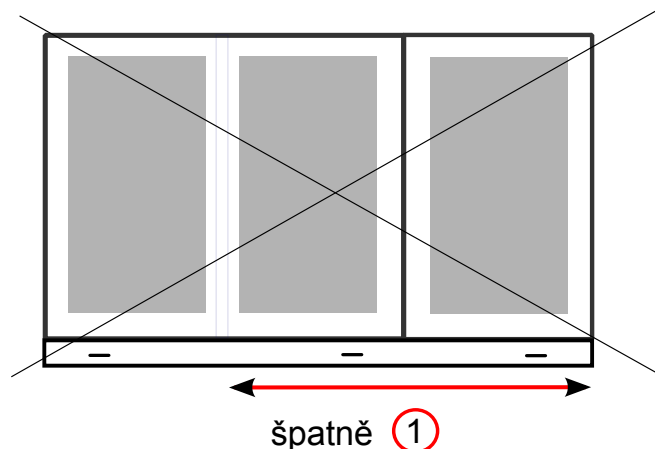


Měřte pečlivě, z naměřených hodnot nic neubírejte !

Míra **1** při zaměření dvou křídel trojdílného okna. Podmínkou montáže je ukotvení sušáku v místě navazující svislé části okenního rámu. Ostatní rozměry doplňte podle standardního návodu na zaměření. Pozor na rozmístění odkapávacích otvorů při tomto způsobu zaměření ! Pro správnou montáž musíte mít v zaměřovaném prostoru min. dva použitelné odkapávací otvory v rámu. Pokud tomu tak není lze další odkapávací otvor dodatečně vytvořit při montáži. Způsob zaměření dvou křídel trojdílného okna uveďte v poznámce poptávky či objednávky.

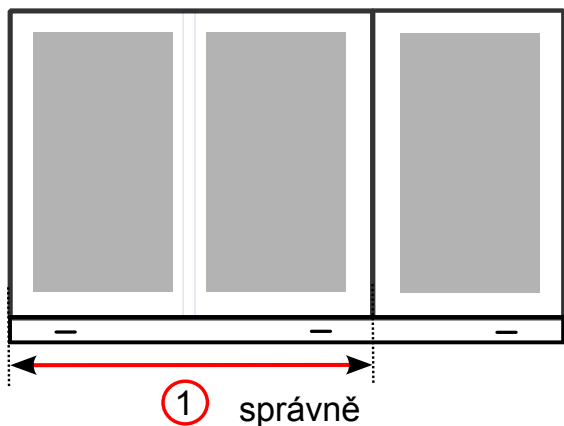

ZAMĚŘENÍ DRŽÁKU SAT S ÚSPOROU

Podmínkou montáže držáku SAT antény je zajištění držáku ve dvou odkapávacích otvorech rámu. Pokud Váš okenní rám obsahuje více odkapávacích otvorů, stačí uchytit příčnou trubku pouze do dvou nejbližších od ostění. Zaměření **1** pro držák SAT s úsporou provedte od ostění po druhý odkapávací otvor s přesahem 10 cm za něj.. Ostatní rozměry vyplňte dle standardního návodu na zaměření.

