



Návod k zaměření okenního rámu.

Měřte pečlivě, z naměřených hodnot nic neubírejte !


- 1 Šířka okenního otvoru od stěny ke stěně.
- 2 Hloubka okenní špalety - od okenního rámu k hraně stěny.
- 3 Vzdálenost kondenzačních otvorů od parapetu.
- 4 Šířka parapetu

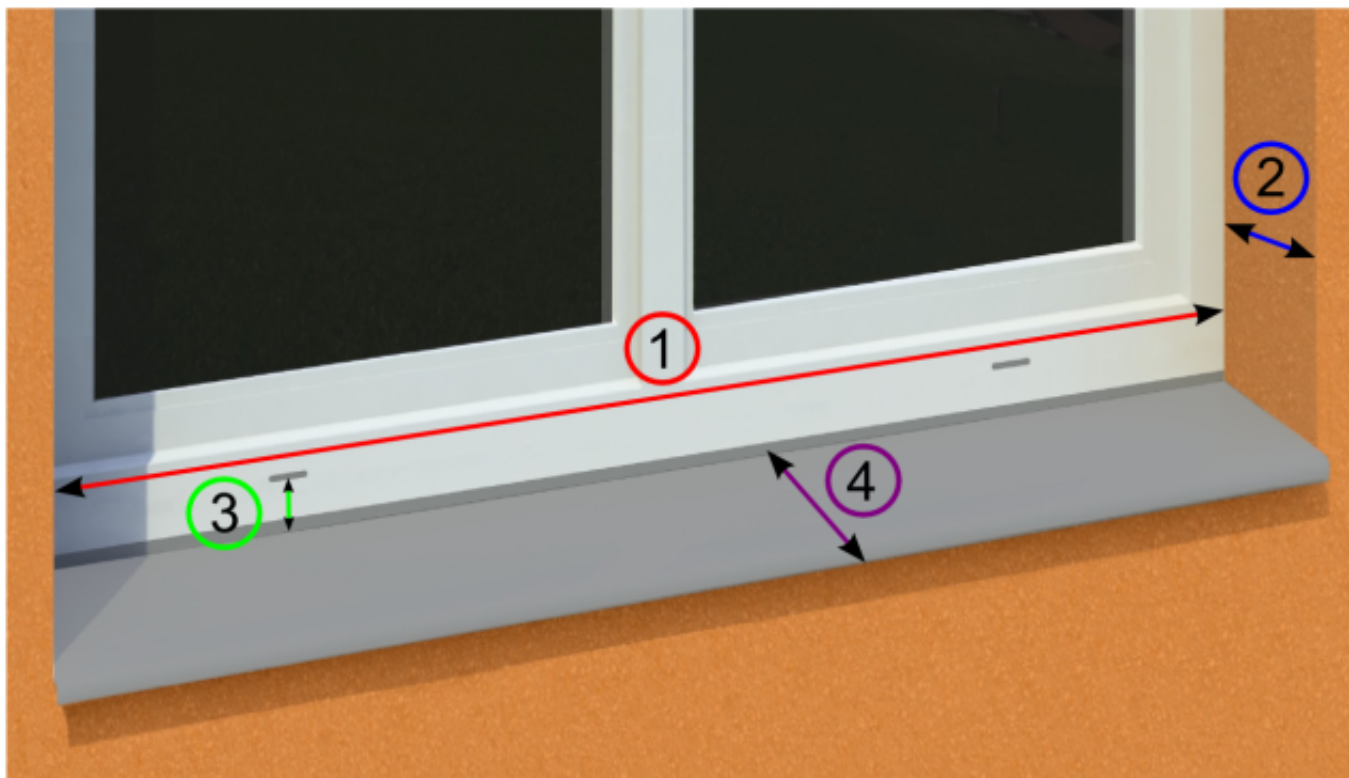

Naměřené hodnoty zapište a uveďte ve své objednávce.

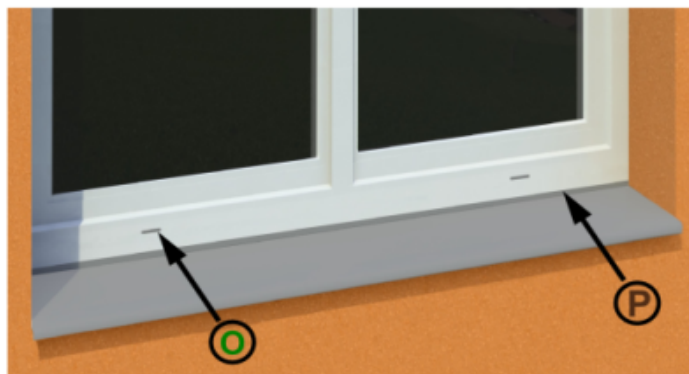



Zkontrolujte, zda-li se na okenním rámu nacházejí kondenzační otvory (O) (zpravidla jsou zakryté plastovou krytkou)

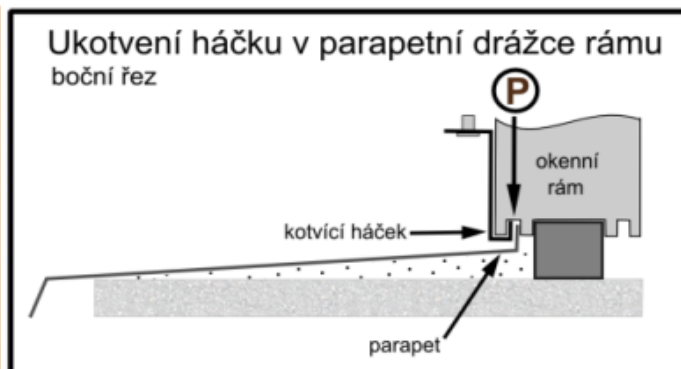

Zkontrolujte zda-li je první parapetní drážka pod okenním rámem (P) volná, či zda-li je možné vytvořit mezeru 1,5 mm odtlacením parapetu do zadní části drážky (pro háčky)

Měřte pečlivě, z naměřených hodnot nic neubírejte !

Míra ① při zaměření dvou křídel trojdílného okna. Podmínkou montáže je ukotvení sušáku či držáku SAT v místě spoje svislé a vodorovné části okenního rámu. Ostatní rozměry doplňte podle standardního návodu na zaměření. Pozor na rozmístění odkapávacích otvorů při tomto způsobu zaměření ! Pro správnou montáž musíte mít v zaměřovaném prostoru min. dva použitelné odkapávací otvory v rámu. Pokud tomu tak není lze další odkapávací otvor dodatečně vytvořit při montáži. Způsob zaměření dvou křídel trojdílného okna uveďte v poznámce poptávky či objednávky.

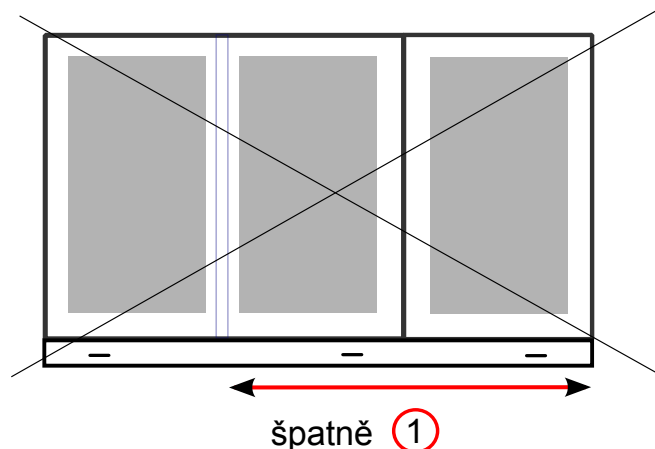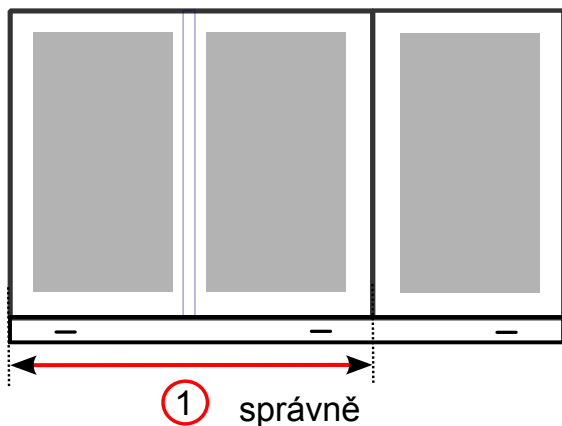

ZAMĚŘENÍ DRŽÁKU SAT S ÚSPOROU

Podmínkou montáže držáku SAT antény je zajištění držáku ve dvou odkapávacích otvorech rámu. Pokud Váš okenní rám obsahuje více odkapávacích otvorů, stačí uchytit příčnou trubku držáku pouze do dvou nejbližších od ostění. Zaměření míry ① pro držák SAT s úsporou proveďte od ostění po druhý odkapávací otvor s přesahem 10 cm za něj ... Ostatní rozměry vyplňte dle standardního návodu na zaměření.

