

OKENNÍ SUŠÁK

s předzahrádkou (2v1)

NÁVOD K MONTÁŽ A POUŽITÍ



Tento výrobek je určen k montáži na rám plastového okna.
Používejte jej výhradně k sušení prádla a k účelům, ke kterým
je výrobek určen.

Technický a zkušební ústav stavební v Praze vystavil tomuto
okennímu sušáku s předzahrádkou certifikát na užitečné
zatížení 60 kg !

1


K sestavení sušáku budete potřebovat pouze imbusový klíč č. 5

Zasuňte vodící pouzdra **(V)** do ramen a vysuňte je otvorem v horní stěně. Poté zasuně všechny tři příčné trubky do otvorů v ramenech a sušák sešroubujte. Zasunutím vnitřní příčné trubky do otvoru v rameni zajistíte vodící pouzdro proti vypadnutí (viz. obr.1)

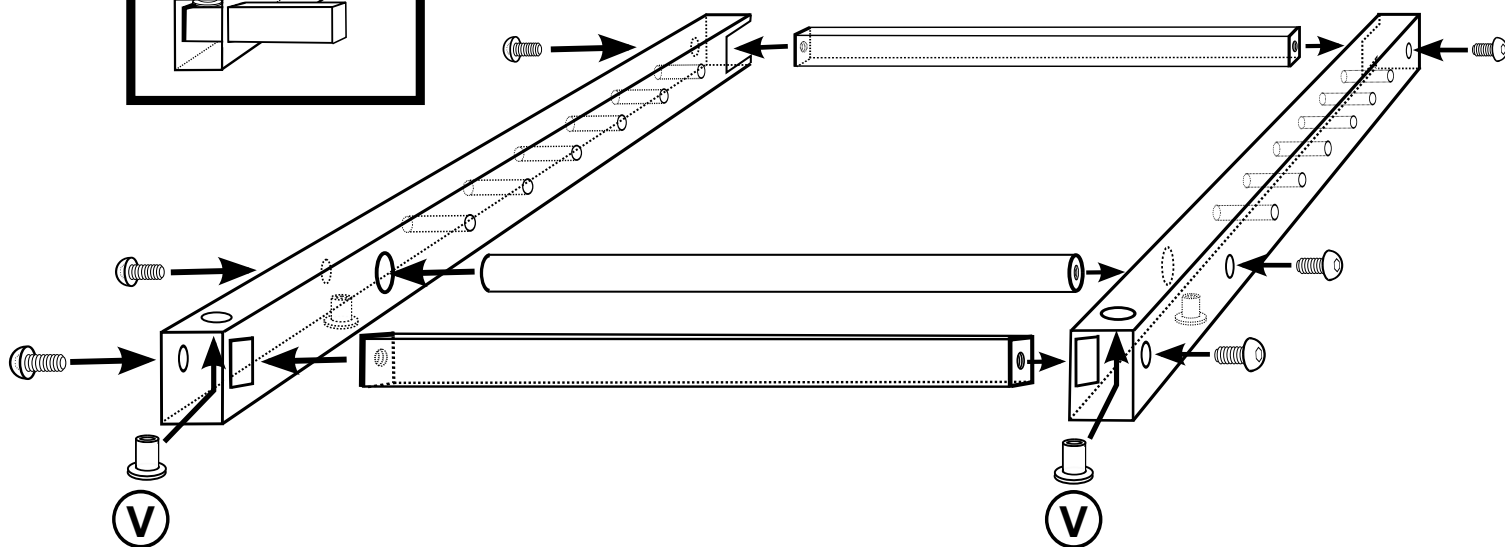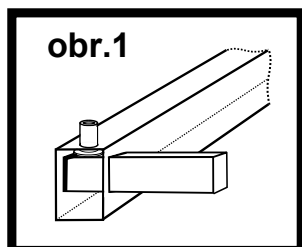



2

Natáhněte šňůru. Na začátku a konci zajistěte šňůru dvojitým uzlem. Šňůru dobře napínejte ! Dodávaná šňůra je atestována výrobcem na zatížení 70 kg ! Nakonec našroubujte obě nožičky do matic na spodní stěně ramen.

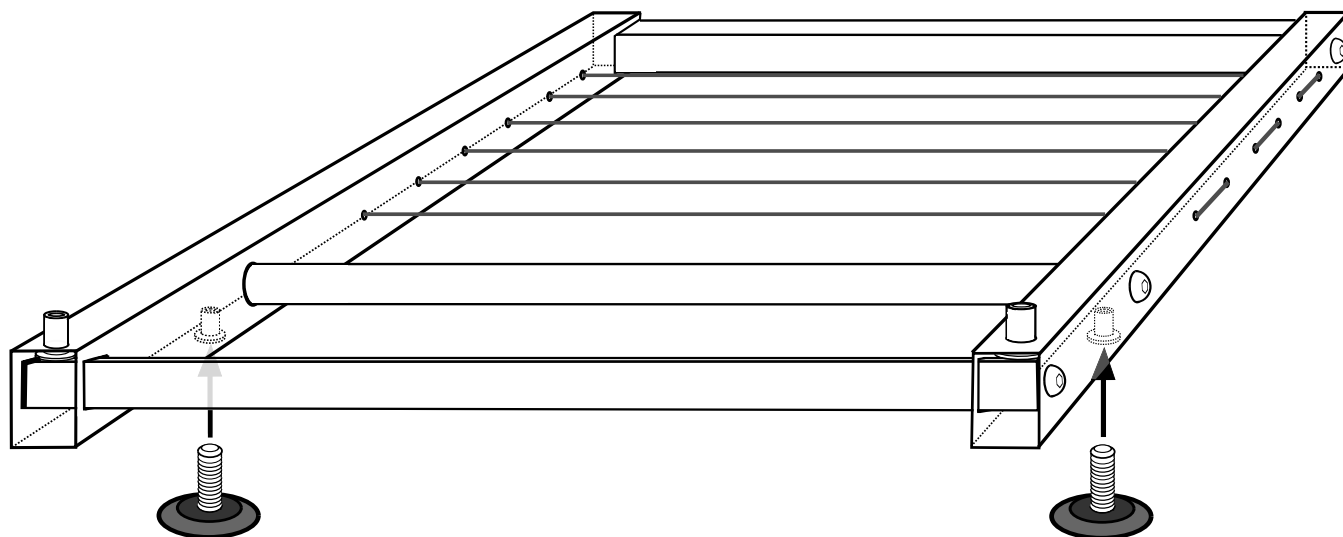

3

Sestavte obě kombinace zajišťovacích prvků (J) dle obrázku 2.
Zašroubujte kotvící šrouby do kotvících háčků dle obrázku 3.

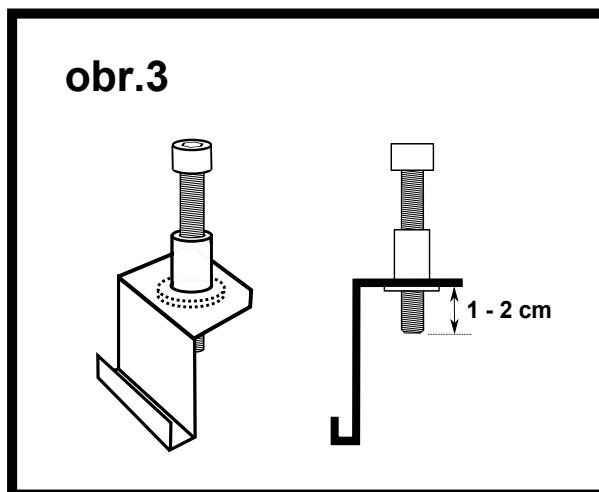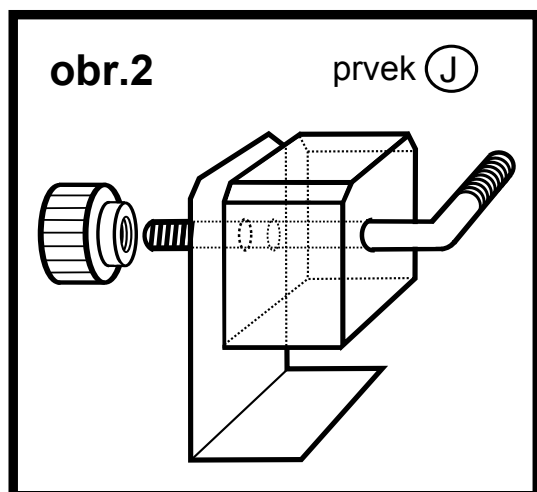

Nyní je výrobek připraven k montáži na okenní rám.

POKYNY K MONTÁŽI

Montáž lze provést bez použití nářadí.


Montáž výrobku na okenní rám provádějte za účasti dvou osob, kdy jedna osoba po celou dobu montáže přidržuje výrobek na okenním parapetu a jistí jej proti pádu a druhá osoba provádí samotnou montáž.

Postupujte podle montážního návodu krok za krokem.


Dodržujte všechna obvyklá bezpečnostní pravidla vztahující se k obdobným pracovním činnostem.

4

Sušák položte na parapet, šrouby kotvících háčků (A) zasuňte do pouzder v ramenech (B) a kotvící háčky zahákněte pod okenní rám (C). Pokud se v první drážce rámu nachází i lem parapetu, odtláče jej silnějším tlakem do zadní části drážky. Háček musí být v parapetní drážce spolehlivě zachycen !

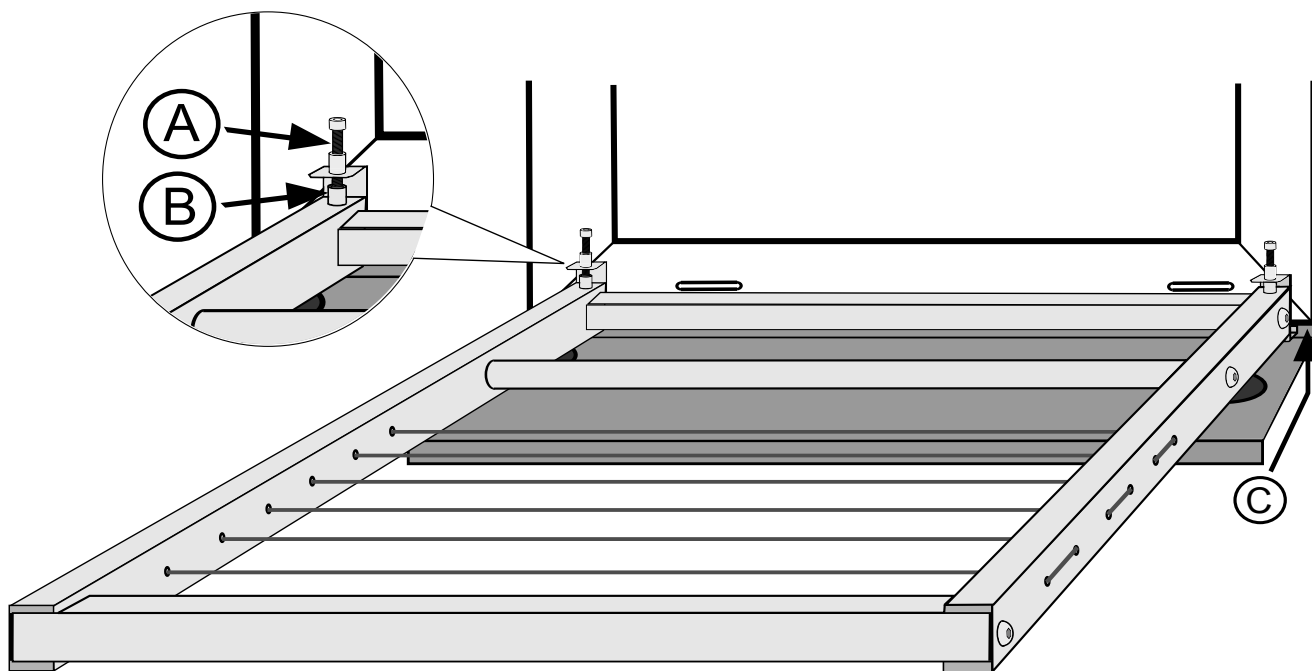


Správná pozice zajištěného kotvícího háčku - viz. obr. 4

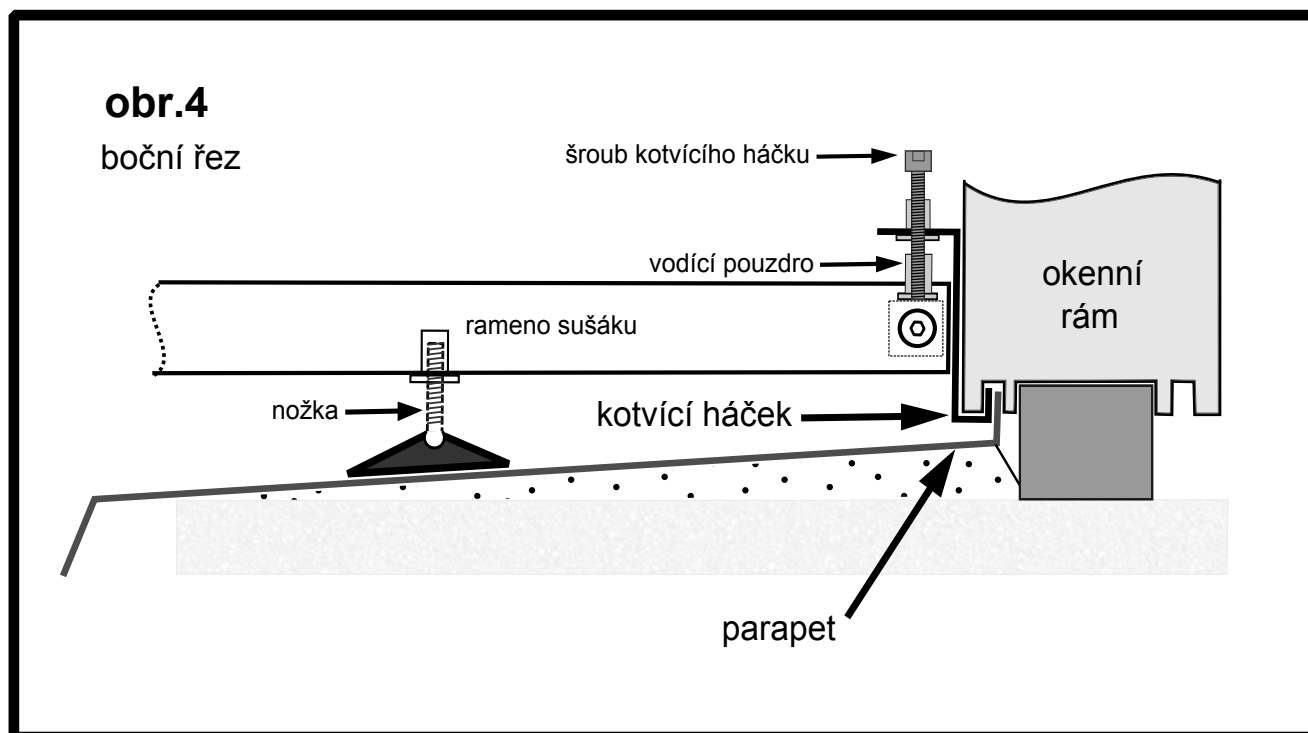

5



Podle umístění odkapávacích otvorů v okenním rámu sušák buď pozvedněte, či naopak dotahujte šrouby kotvících háčků (A) tak dlouho, až se budou odkapávací otvory v rámu okna (O) nacházet cca 1 cm nad příčnou trubkou (P)

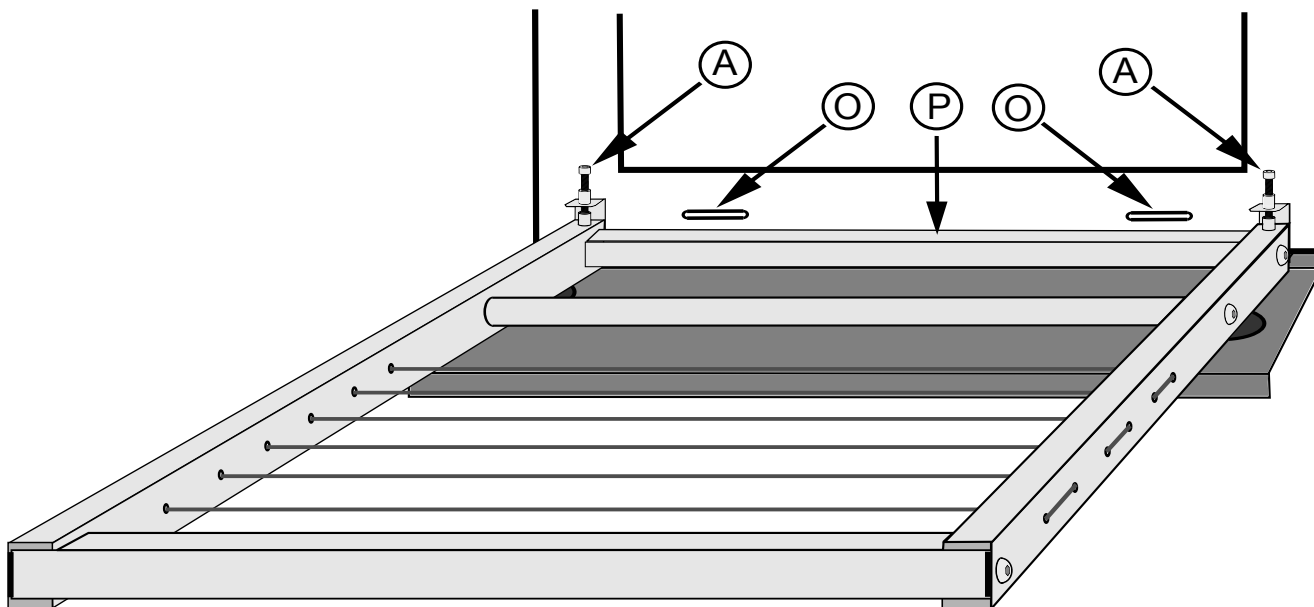

6


Jistící sestavu kostky a háčku (J) nasuňte na příčnou trubku (P) a háčky jistící sestavy zasuněte do odkapávacích otvorů. Posunem jistících sestav směrem od sebe uveďte háčky do poloh dle obr. 5

obr. 5 Poloha jistících háčků v odkapávacích otvorech

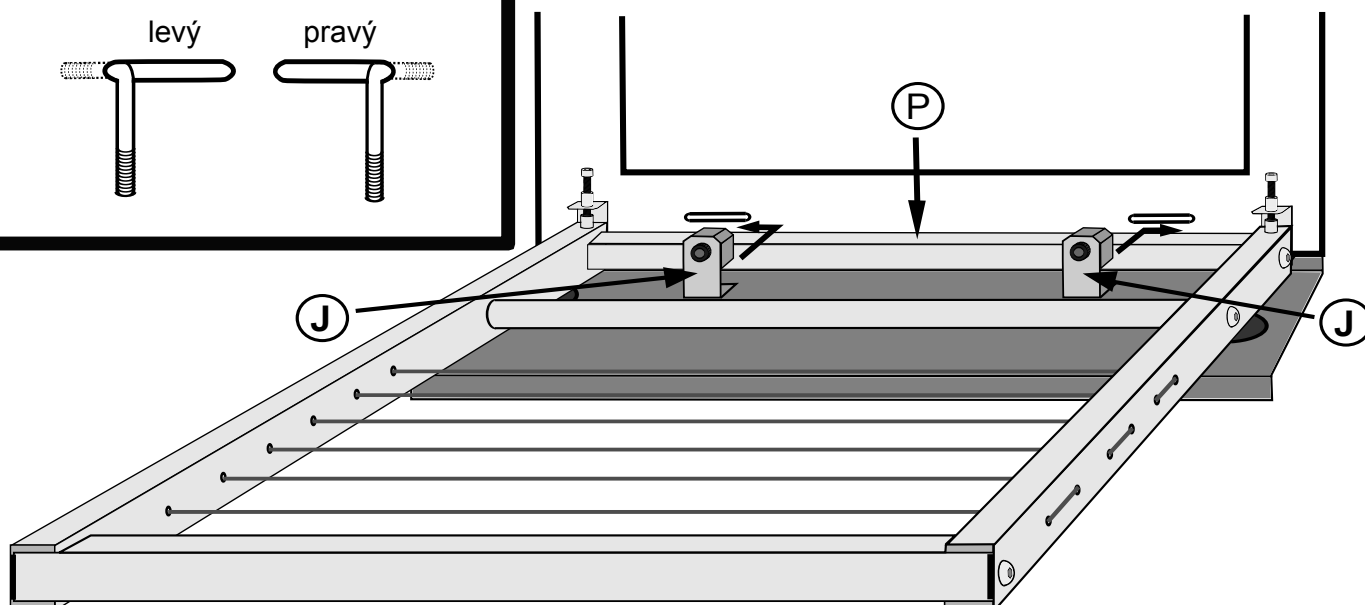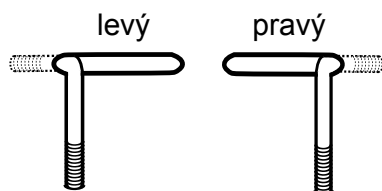


7

Dotáhněte plastové matice (M) jisticích sestav. Pouze rukou dotahujte šrouby (S) kotvících háčků tak dlouho, až bude háček spolehlivě ukotven pod okenním rámem. Dotáhněte přiměřeně rukou, nepoužívejte žádné nářadí ! Opření sušáku o parapet zajistěte šroubováním opěrných nožiček na ramenech.

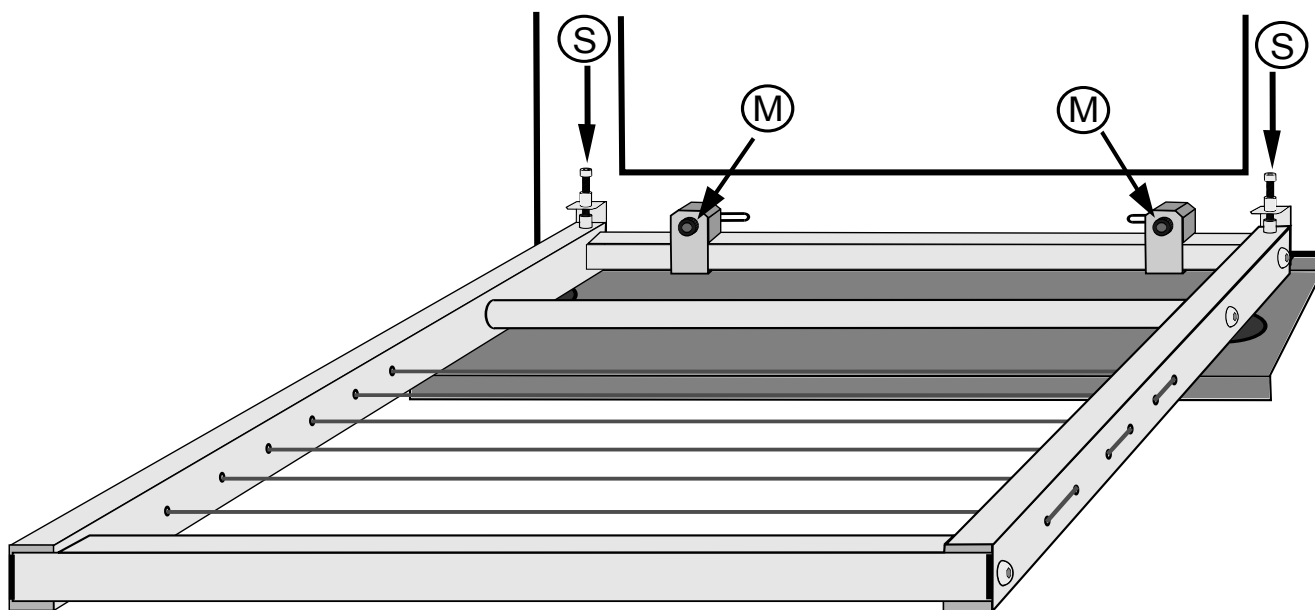

8

Na šrouby kotvících háčků nasuňte plastové krytky. Tímto je montáž u konce. Uchopte sušák za obě ramena a přiměřeným tlakem i tahem se přesvědčte, že je sušák správně namontován a spolehlivě uchycen.

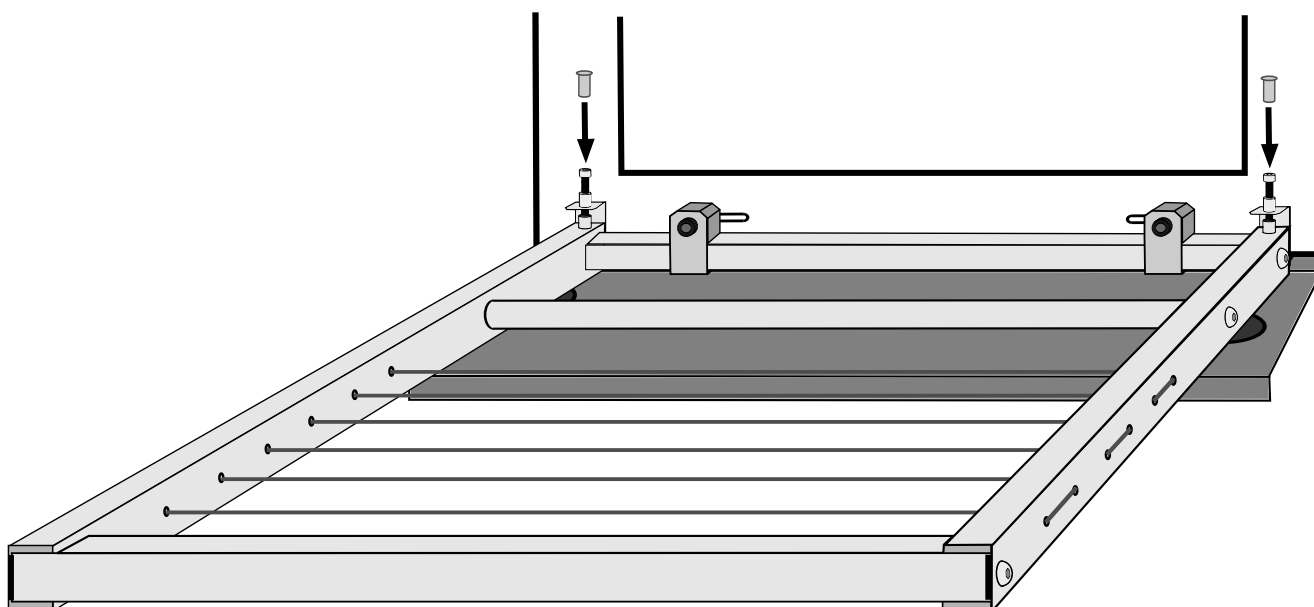

OKENNÍ SUŠÁK PRÁDLA s předzahrádkou (2v1)

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

Okenní sušák prádla nepřetěžujte - atestovaná nosnost činí 60 kg.

Při věšení prádla se o sušák neopírejte rukama.

Prádlo rozvěšujte rovnoměrně po celé šířce sušáku.

Průběžně kontrolujte správné dotažení všech spojů a jejich spolehlivost a také celkovou stabilitu výrobku na rámu vašeho okna.

Čištění provádějte pouze běžnými tekutými čistícími prostředky, nepoužívejte prostředky na bázi brusných částic, agresivní chemické látky a rozpouštědla.

Na prádelní šňůru se nevztahuje záruka, je deklarována jako spotřební materiál. Přesto je standardně dodávána vysoce kvalitní šňůra se zesílenou ochrannou vrstvou a silonovým jádrem - atestována výrobcem na pevnost v tahu 70 kg !

Samotnou montáž na okno i demontáž okenního sušáku provedete snadno bez použití náradí. Po případné demontáži uschovejte pečlivě všechny díly spolu na stejném místě. Při další zpětné montáži je budete opět všechny potřebovat.

Nenahrazujte originální části produktu jinými necertifikovanými díly !

OKNA NEJEN NA KOUKÁNÍ...

- Okenní sušák prádla s předzahrádkou 2v1
- Okenní sušák prádla polohovací
- Okenní držák SAT paraboly
- Okenní zahrádka standard
- Okenní zahrádka umělecky kovaná
- Okenní držák víceúčelový (teploměr, wi-fi, kamera atd ...)
- Sušák prádla lodžiový)
- Sušák prádla balkónový
- Sušák prádla fasádový

