


Tento technologický postup pro zaměření sítě je upravený na typy oken jako jsou VEKA, GEALAN nebo jim podobné, kde venkovní hrana rámu oproti světlosti není dál jak 7mm. Při tomto zaměření se montáž provádí na rám okna nebo dveří (ne do ostění).

Zaměření se provede na nejrozevřenější vnější hraně, to je venkovní hrana rámu!!!

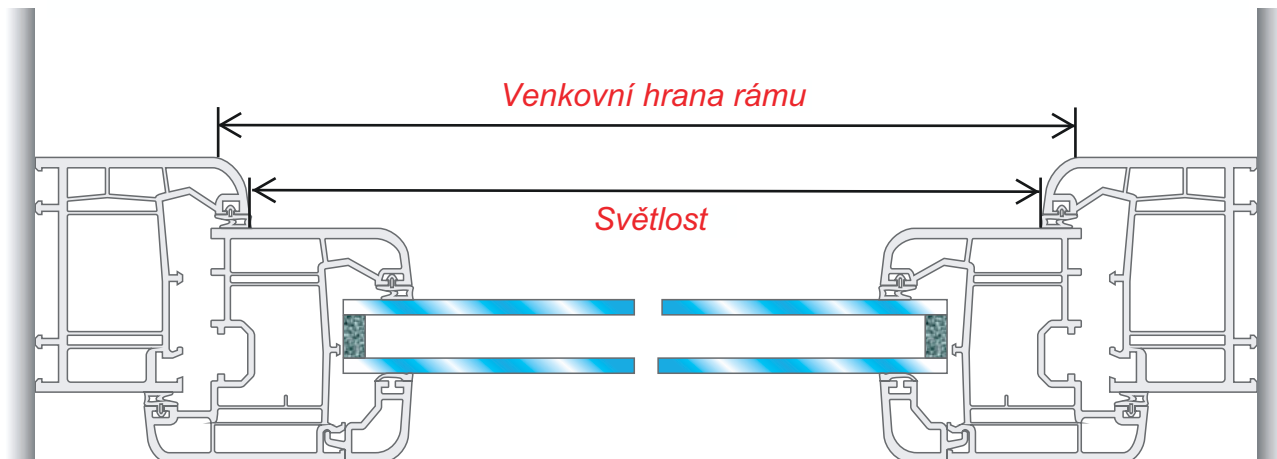

Zaměření okenní rolovací sítě:

Nahoře se přičte - 40mm (min. 5mm a max. 40mm)

Dole se přičte - 12mm (12mm)

Na šířku se přičte - 2 x 32mm = 64 mm (min. 12mm a max. 32mm)

Zaměření dveřní rolovací sítě-jednokřídlé:

Nahoře a dole se přičte - 2 x 32mm (min. 12mm a max. 32mm)

U boxu návínu se přičte - 32mm (min. 5 a max. 32mm)

„U“ profil naproti boxu návínu se přičte - 20mm (min. 12mm a max. 20mm)

Zaměření dveřní rolovací sítě-dvoukřídlé:

Nahoře a dole se přičte - 2 x 32mm (min. 12mm a max. 32mm)

U boxu návínu se přičte - 2 x 32mm (min. 5 a max. 32mm)



Dekory:

Bílá, Hnědá, Renolit, Jiný nástrík RAL



TECHNICKÉ INFORMACE

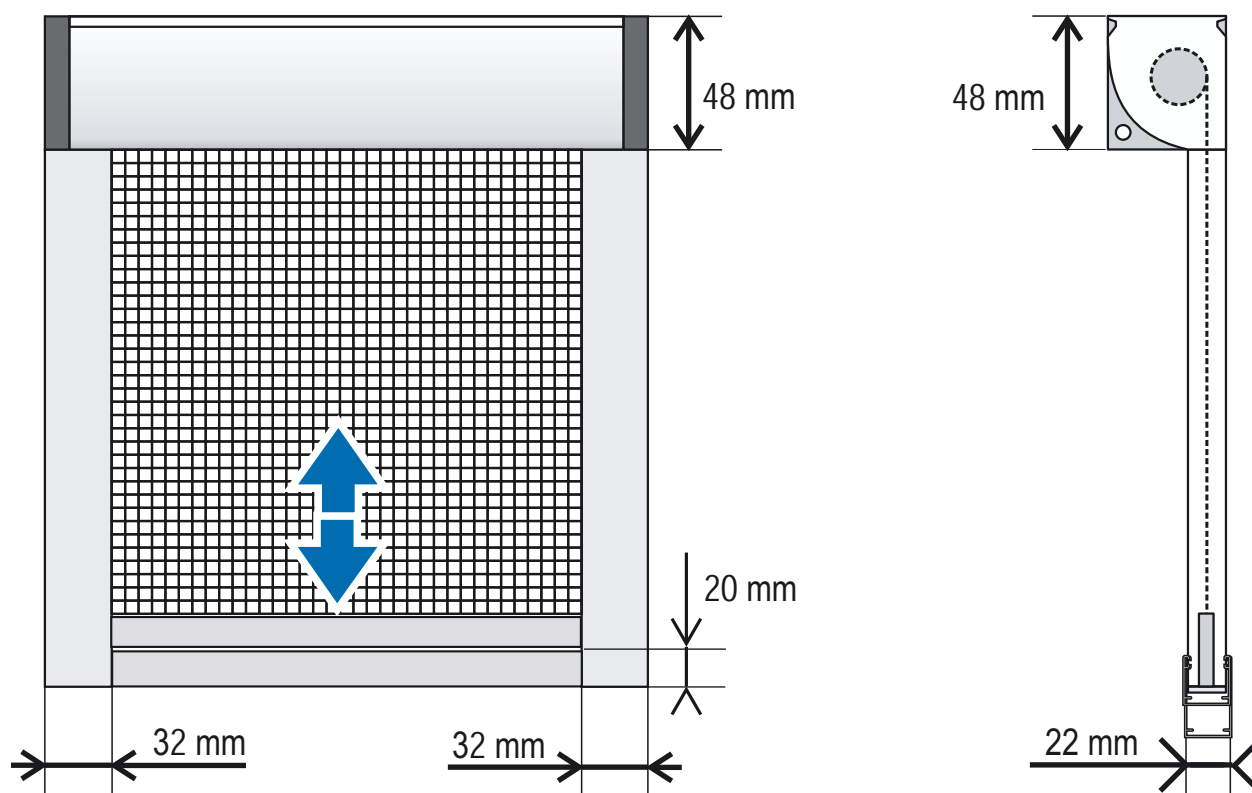


Foto:



DOPORUČENÝ MAXIMÁLNÍ ROZMĚR SÍTĚ JE 2m².
PRO SPRÁVNOU FUNKČNOST SÍTĚ JE NUTNÉ
DODRŽENÍ PRAVÝCH ÚHLŮ !



TECHNICKÉ INFORMACE


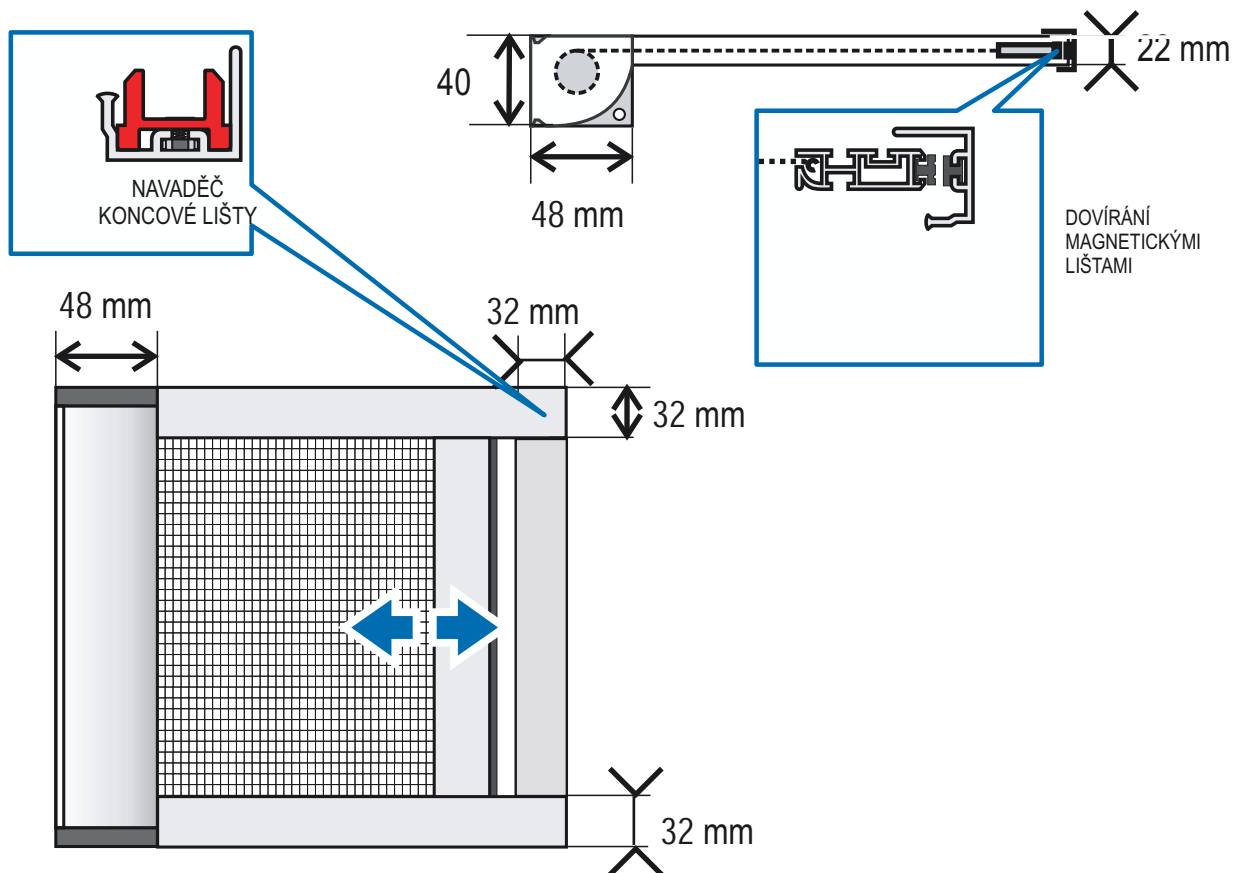


Foto:



PRO SPRÁVNOU FUNKČNOST SÍŤE JE NUTNÉ DODRŽENÍ PRAVÝCH ÚHLŮ !

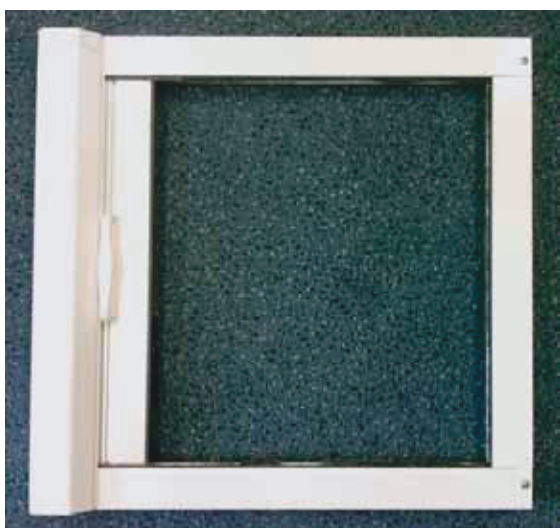

PŘI VÝROBĚ SE JIŽ ŽÁDNÉ NAMĚŘENÉ ROZMĚRY NEODEČÍTÁJÍ !



Technologický postup pro montáž rolovacích sítí

Rolovací síť je zabalená v rozloženém stavu. Síť se skládá z boxu návinu a třech kusů vodících „U“ profilů.



„U“ profily drží celou síť a montují se na rám (ne do ostění). Díry pro vruty naměříme 7mm od vnější strany na střed díry. Do každého „U“ profilu vyvrtáme 3 díry o $\varnothing$ 4,5 mm (na kraje a doprostřed nebo dle potřeby i více). Použijeme vruty 4,2x30 pro klasické „U“ profily a 4,2x50 pro odsazené.



Potom síť složíme.





Přiložíme na rám tak, jak jsme ji zaměřily, přišroubíme vruty a nasadíme okrasné čepičky.





MONTÁŽ ROLOVACÍCH SÍTÍ

RADEK SADIL
PARAPETY
SÍTĚ • ŽALUZIE

